


MAGASÁGYÁS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



CSOMAG TARTALMA:

1. 2 db 75x58 cm méretű bordáslemez (rövid)
2. 2 db 150x58 cm méretű bordáslemez (hosszú)
3. 4 db 58 cm hosszú sarokelem
4. 2 db 150 cm hosszú U záróelem
5. 2 db 75 cm hosszú U záróelem
6. 50 db önmetsző csavar

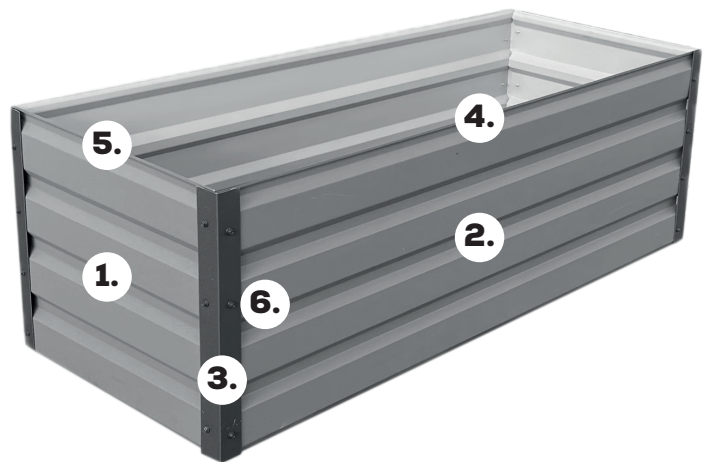

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

1. 8-as csavarbehajtó
2. Akkus behajtó
3. Lemezvágó olló



LÉPÉSEK

1. A 4 db lemez egyik oldalára felcsavarozzuk a sarokelemet, 4 db csavarral oldalanként
2. Hosszú és rövid oldalak összeállítása, összezsavarozása, 4 db csavarral oldalanként
3. A keret tetejére az U záróelem méretre vágása és rögzítése 1-1 csavarral